


電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
機體淨重	3.2Kg	外觀尺寸	W320×D140×H385(mm)
定時器	12小時	電源線	1.5公尺以上

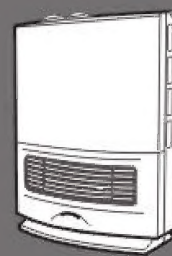


目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 4 使用方法說明
- 5 緊急處理方法
- 6 清潔與保養
- 7 簡易維修方法

各部名稱

- ① 功率切換開關
- ② 定時器旋鈕
- ③ 濾網
- ④ 前蓋
- ⑤ 扇葉組
- ⑥ 熱出風口
- ⑦ 傾倒安全開關
- ⑧ 電壓指示燈
- ⑨ 進氣孔
- ⑩ 電源線

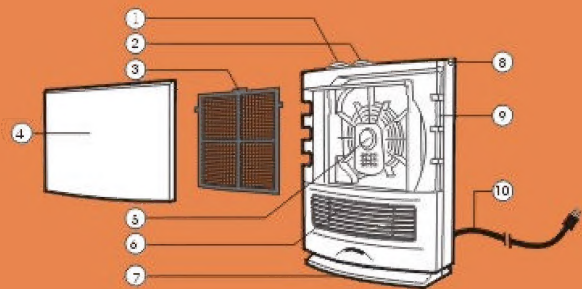

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 漆器類等不耐熱之塑膠器具請勿靠近，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發可能危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由合格人員予以檢修。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 不可作為烘衣用途。
- 加熱器不得直接放置於一電氣插座下。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。

使用方法說明

• 接插電源

◦請使用110V 60Hz 之電源(如圖1)。


• 先依需要之功率選擇*弱*(600W)或*強*(1200W)。

• 再將定時旋鈕轉至所需要的時間，機器即開始運作(如圖2)。

• 如無連續運轉，將定時旋鈕轉至*連續*位置。

• 不使用時先將熱度選擇旋鈕轉至*關*，再將插頭拔除。

• 不可置放於不平坦處，如此傾倒安全開關會自動啟動，機器將無法使用(如圖3)。

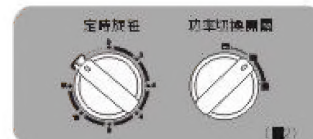

使用方法說明

濾網取出清洗方法

• 將前蓋打開，取出濾網(如圖1)。


• 濾網以清水沖洗乾淨，晾乾後再依序步驟裝回即可。

• 濾網請每月清洗一次，以維持機器最佳效率。

• 濾網請確實裝回正確位置，如未裝置濾網將會造成扇葉組的損壞。

熱風方向調整

• 熱出風口可上下調整至您所需要的角度(如圖2)。

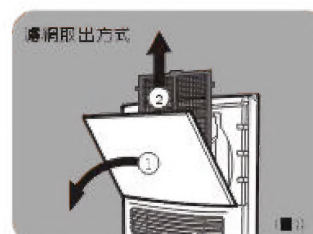



緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火點燃現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶 0800 免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用清潔劑清洗。
- 本體清洗
清理本體時，請用軟質布沾廚具用清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。(如圖1)
- 出風口清潔
出風口內附著的灰塵及阻塞物，請使用吸塵器吸除即可。(如圖2)

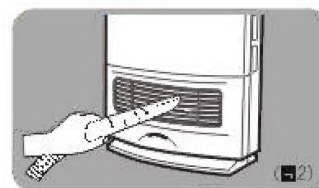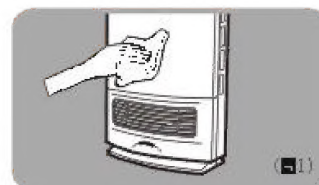

簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - ✧ 可能抽頭沒插上。
 - ✧ 可能開關沒開。
 - ✧ 可能您家的保險絲斷了。
 - ✧ 可能機器置放不平坦處，啟動傾倒安全開關造成斷電狀態。
 - ✧ 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。